

Вентилатор с водно охлаждане Teesa TSA806


Моля, прочетете внимателно тази инструкция за работа преди употреба и го запазете за бъдеща употреба. Дистрибуторът не носи отговорност за щети причинени от неправилно боравене и използване на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете наранявания или щети, следвайте основните предпазни мерки, прилагани при използване на което и да е електрическо устройство, включително следното:


1. Прочетете внимателно това ръководство с инструкции, дори ако сте запознати с уреда. Запазете ръководството за бъдещи справки.
2. Преди да свържете уреда към контакта, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, съответства на напрежението в контакта.
3. Поставете устройството върху равна, стабилна повърхност.
4. Защитете това устройство от удар и изпускане.
5. Почистете това устройство в съответствие с инструкциите, посочени в раздел „Почистване и поддръжка“.
6. ВИНАГИ изключвайте устройството и го изключвайте от електрическата мрежа:
 - ако не работи правилно,
 - ако има необичаен звук при използване,
 - преди да разглобите устройството,
 - преди почистване,
 - когато не се използва.
7. Когато изключвате захранващия кабел на устройството, хванете и издърпайте щепсела, а не кабела.
8. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са наблюдавани и ръководени от лице, което отговаря за тяхната безопасност в предпазлив начин и всички предпазни мерки за безопасност се разбират и спазват. Децата не трябва да играят с това устройство. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на уреда без надзор.
9. Фиксираният захранващ кабел може да се сменя само в оторизиран сервис.
10. Дръжте устройството и неговия кабел/кабел далеч от топлина, вода, влага, остри ръбове и всякакви други фактори, които могат да повредят уреда или неговия кабел.
11. Не поставяйте уреда във вода или друга течност; не го използвайте с мокри или влажни ръце.
12. Не използвайте продукта за цели, различни от показаните в това ръководство за експлоатация.
13. Не използвайте неоторизирани аксесоари.
14. Уред за домашно ползване; не го използвайте за търговски или промишлени цели. Устройство само за употреба на закрито.
15. НЕ използвайте това устройство, ако кабелът или щепселът са повредени или уредът е счупен.
16. Не се опитвайте сами да ремонтирате този уред. Само оторизиран и квалифициран персонал може да ремонтира това устройство. Никога не разглобявайте това устройство.
17. Никога не поставяйте вентилатора близо до газова уреди, огън или запалими течности.
18. Не включвайте устройството в електрическата мрежа, преди да завършите инсталацията.
19. Никога не пъхайте пръсти, моливи или други предмети през изхода за въздух, когато вентилаторът работи.
20. Никога не покривайте и не запушвайте входа или изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване.
21. Неправилното инсталиране може да доведе до риск от пожар, токов удар или нараняване на хора.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

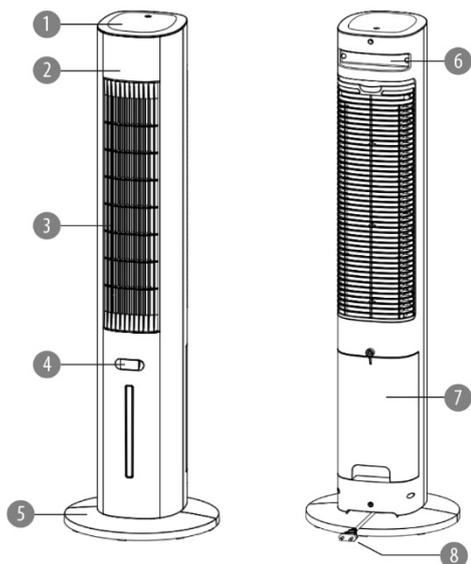


1. Контролен панел
2. LED дисплей
3. Изход за въздух
4. Табла за етерично масло
5. Основа
6. Дръжка за носене
7. Резервоар за вода
8. Захранващ кабел

Контролен панел

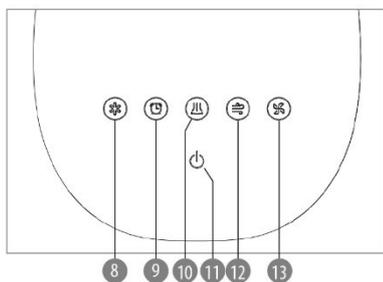

Дистанционно

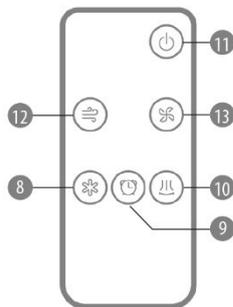

8. Бутон за функция охлаждане: включване/изключване на функцията охлаждане
9. Бутон за таймер: задайте времето за работа
10. Бутон за трептене: включване/изключване на трептене
11. Бутон ON/OFF: включване/изключване на устройството
12. Бутон за режим: задайте режима на работа
13. Бутон за скорост: задайте скоростта

МОНТАЖ

1. Започнете монтажа със свързване на двете части на основата. Свържете ги така, че да чуете звуково щракване.
2. Фиксирайте основата към дъното на вентилатора и я завъртете според стрелките на основата, докато се заключи на място и чуете щракащ звук.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Забележка: Уверете се, че продуктът е напълно сглобен, преди да го включите в контакта на захранването.

1. Поставете вентилатора върху равна стабилна повърхност.
2. Включете вентилатора в електрическата мрежа. Устройството ще издаде звук.
3. Натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да включите устройството.
4. Регулирайте настройките:

• Задайте скоростта

Натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да регулирате скоростта. Наличните опции са: ниско (1), средно (2) и високо (3).

• Включване/изключване на осцилацията

Когато вентилаторът е включен, натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да включите осцилирането. Натиснете този бутон отново, за да изключите тази функция.

• Задаване на режим

Натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да зададете режима.

Наличните опции са: НОРМАЛЕН, ЕСТЕСТВЕН и СЪН.

-  NORMAL: нормален режим на работа на вентилатора.
-  NATURAL: симулация на въздушен поток при естествени условия.
-  SLEEP: в този режим вентилаторът постепенно намалява и увеличава скоростта. Твърде силният вятър по време на сън може да доведе до настинки.

• **Настройте таймера**

Натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да настроите времето за работа от 1 до 12 часа.

• **Включете/изключете функцията за охлаждане**

Когато вентилаторът е включен, натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да включите функцията за охлаждане. Натиснете този бутон отново, за да изключите тази функция.

5. Натиснете бутона  на контролния панел или дистанционното управление, за да изключите устройството.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

След 10 минути работа дисплеят автоматично ще изгасне. Натиснете произволен бутон, за да събудите дисплея

ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДАНЕ

Пълнене на резервоара за вода

Необходимо е да напълните резервоара за вода с вода, ако искате да използвате охладителната функция. Ако нивото на водата е под маркировката MIN или няма вода във водния резервоар, е забранено включването на охладителната функция. Активирането на охладителната функция с недостатъчно количество вода може да причини неизправност на водната помпа.

1. Завъртете ключалката на резервоара за вода в хоризонтална позиция и плъзнете резервоара за вода.
2. Наливайте само чиста вода в резервоара за вода. Когато пълните резервоара за вода, моля, наблюдавайте индикатора за ниво на водата върху резервоара за вода. Уверете се, че преминавате маркировка MIN, но не попълвайте повече от маркировка MAX.
3. Когато резервоарът за вода се напълни с необходимото количество вода, плъзнете резервоара за вода обратно и затворете ключалката.

Важно:

- Проверявайте редовно нивото на водата в резервоара за вода, когато функцията за охлаждане е включена. Ако нивото на водата е ниско и падне до маркировката MIN, налейте още вода. Винаги се уверявайте, че има достатъчно вода в резервоара за вода.
- Препоръчително е водата да се подменя поне веднъж седмично.
- Водният резервоар трябва да се пълни само с чиста вода. Може да се използва вода от чешмата. Не добавяйте етерични масла.

Кутии за лед

За да увеличите охлаждащия ефект, използвайте кутии за лед, които се доставят с уреда.

1. Добавете вода към кутията за лед до маркировката MAX и затегнете капачката. Поставете кутиите за лед в отделението за замразяване на вашия хладилник за няколко часа. Когато са замразени успешно ги извадете от хладилника.
 2. Плъзнете резервоара за вода и поставете кутии за лед вътре.
 3. Налейте вода в резервоара за вода до маркировката MAX.
- Не забравяйте първо да поставите кутиите за лед в резервоара за вода и след това да налеее вода

ФУНКЦИЯ АРОМА ДИФУЗОР

1. Издърпайте тавата с етерично масло.
2. Добавете няколко капки етерично масло по ваш избор към ароматната подложка вътре в тавата.
3. Натиснете тавата обратно в устройството.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа.

• Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте химически препарати за почистване на вентилатора.

Функции:

Функция за охлаждане

3 режима на скорост

3 режима на работа: нормален, естествен, нощен

Функция на таймера: 1 – 12 часа

Автоматична осцилация: 48°

LED дисплей с текущи настройки

Подвижен резервоар за вода за лесно почистване и пълнене

Ароматерапевтичен дифузер

Дръжка за носене

Спецификации:

Капацитет на резервоара за вода: 3 l

Време на работа при пълен резервоар: до 10 часа

Ниво на шум: <65 dB

Мощност: 60 W

Захранване на дистанционно управление: 1 x батерия CR2025

Захранване: 220 - 240 V; 50/60 Hz

Тегло: 4,5 kg

Размери: 975 x 290 x 290 mm

Дължина на кабела: 1,5 m

Включени: дистанционно управление, 2x охлаждаща вложка



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



■ Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.