

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно това ръководство с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.

Символът на светкавицата със стрелка в рамките на равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано, опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от токов удар за хора.




Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща уреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



- НЕ излагайте този уред на влага, вода или друга течност.
- Уредът трябва да бъде свързан към захранване според спецификацията в инструкциите за експлоатация или както е отбелязано върху уреда.
- Поставете устройството на добре проветриво място.
- Пазете устройството от екстремни температури, източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Почиствайте периодично външната част на уреда с мека, леко damp плат. Никога не използвайте химически средства за почистване на това устройство.
- Изключете това устройство от захранването, ако няма да се използва за дълъг период от време.
- Не разглобявайте устройството. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервис за проверка/ремонт.
- Защита на захранващия кабел: захранващите кабели трябва да бъдат прокарани така, че да няма вероятност да бъдат притиснати от предмети, поставени върху или срещу тях. Обърнете особено внимание на кабелите, щепселите и електрическите контакти и точката, където те излизат от уреда.


ПРЕДЕН ПАНЕЛ

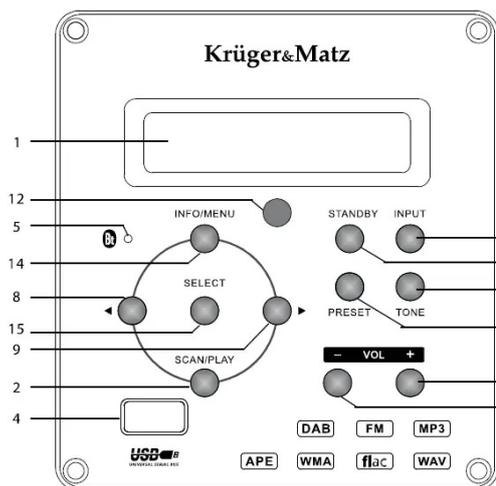

- Дисплей
- Клавиш за възпроизвеждане/пауза / Клавиш за сканиране на честота
- Избор на вход
- USB порт
- Bluetooth индикатор
- Намаляне на звука
- Усилване на звука
- Предишен/ Избор на програма надолу
- Напред / Избор на програма нагоре
- Бутон за тон
- Бутон в режим на готовност
- IR приемник
- Бутон за предварителна настройка
- Бутон INFO / MENU


Моля, обърнете внимание: не всеки бутон ще работи във всеки режим!

Дистанционно

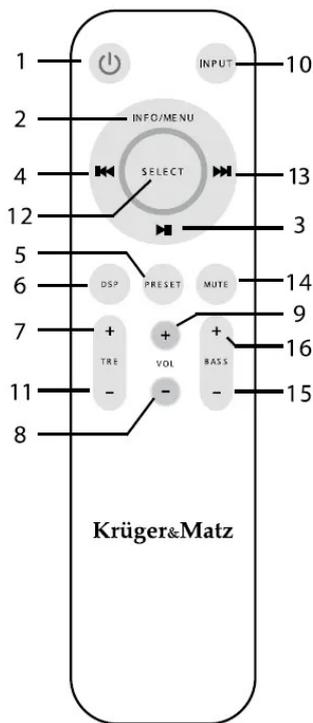

- 1 Бутон за режим на готовност
- 2 Бутон INFO/MENU
- 3 Бутон за възпроизвеждане/пауза / Прекъсване на връзката с текущо свързано устройство (BT режим)
- 4 Предишен
- 5 Бутон за предварителна настройка
- 6 Бутон за сканиране
- 7 високи +
- 8 том -
- 9 Обем +
- 10 Избор на вход
- 11 високи -
- 12 Бутон за избор
- 13 Напред
- 14 Бутон за изключване на звука
- 15 бас -
- 16 бас +

ОПИСАНИЕ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

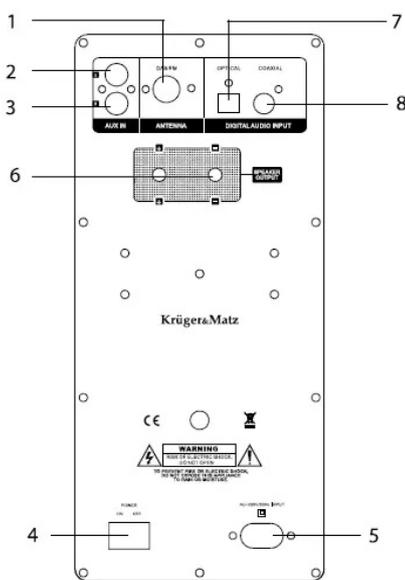

- 1. Гнездо за DAB/FM антена
- 2. Ляв аудио вход
- 3. Десен аудио вход
- 4. Превключвател за включване / изключване
- 5. Захранващ кабел
- 6. Изход на високоговорителите
- 7. Оптичен вход

СВЪРЗВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

ВАЖНО: Уверете се, че оборудването е изключено, преди да правите каквито и да е връзки.

Забележка: Уверете се, че кабелът на високоговорителя съответства на подходящите жакове на компонентите:

„+“ към „+“ и „-“ към „-“.

ИНФО/МЕНЮ ОПЕРАЦИЯ

Във всеки режим натиснете и задръжте бутона INFO/MENU, за да влезете в опциите на МЕНЮТО. Забележка: в режимите DAB и FM има множество раздели в опциите на ENU. Във всички останали режими има само раздел System в опциите на MENU. Когато не сте в режим DAB или FM, след натискане и задръжане на бутона INFO/MENU, екранът ще покаже <System>. Натиснете бутона ИЗБОР, за да влезете в раздела Система и да покажете наличните категории.

Използвайте:

- Бутони ◀|▶ за навигиране през опциите
- Бутон ИЗБОР за влизане в подменю/потвърждение
- Бутон INFO/MENU за връщане към менюто от по-високо ниво

Забележка: текущо избраната опция ще бъде маркирана със символа “*”.

1. ВРЕМЕ

Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “Time” settings за:

- Задайте дата и час: натиснете бутона ◀/▶, за да промените стойността; натиснете бутона ИЗБОР, за да потвърдите
- Автоматична актуализация: изберете от автоматична актуализация от всеки източник, от DAB или FM радио или без автоматична актуализация.
- Задайте 12/24 формат, въведете, за да промените формата на часа (12 или 24 часов формат)

- Задайте формата на датата: въведете, за да промените формата на датата (ден-месец-година или месец-ден-година)
- SLEEP**
Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “Sleep” settings. Потребителят може да зададе време за заспиване: ИЗКЛ./ 15 / 30 / 45 / 60 / 90 минути (циклено)
 - BACK LIGHT**
Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “Backlight” settings. Потребителят може да зададе:
 - **Timeout:** задайте времето, след което подсветката на дисплея ще бъде затъмнена – Включено (подсветката е постоянно включена) | 10 / 20 | 30 | 45 / 60 / 90 / 120 / 180 секунди
 - **На ниво:** настройте нивото на подсветката – високо/ средно/ ниско
 - **DIM ниво:** настройте нивото на подсветката, когато сте в режим на готовност - високо/ средно/ ниско
 - ЕЗИК**
Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “Language” settings. Потребителят може да избере подходящ системен език.
 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ**
Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “Factory Reset” settings. Въведете тази опция, за да възстановите фабричните настройки; изберете подходящо Не или Да и натиснете бутона ИЗБОР, за да потвърдите.
 - SW ВЕРСИЯ**
Натиснете и задръжте INFO/MENU > “System” settings > “SW version” settings. Показва информация за версията на софтуера.
 - DAB РЕЖИМ**
 - В режим DAB, натиснете бутона [SCAN/PLAY] на предния панел и екранът ще покаже „Сканиране...“ (автоматично пълночестотно търсене). След сканиране ще бъде възпроизведена намерена станция.
 - Натиснете и задръжте бутона ◀/▶, за да изберете следваща/предишна станция.
 - Когато сте в режим DAB, натиснете бутона INFO/MENU, за да изведете информация за DAB, напр.: сила на приемания сигнал, тип програма, честота, скорост на предаване и др.
 - Забележка:** ако се приеме DAB сигнал, устройството автоматично ще актуализира часа и датата (ако функцията е активирана в настройките).

DAB настройки:

В режим DAB натиснете и задръжте бутона INFO/MENU, за да влезете в опциите на МЕНЮТО.

Натиснете бутона ◀ / ▶, за да навигирате през опциите и/или натиснете бутона ИЗБОР, за да влезете в избрания раздел:

Пълно сканиране: въведете, за да извършите автоматично сканиране на DAB станции

Ръчна настройка: въведете, за да зададете ръчно честотата на DAB станцията

Демократична република Конго: задайте компресията на динамичния обхват на изключено/високо/ниско

синя слива: изберете Да или Не

Система: както е описано в раздел ИНФОРМАЦИЯ/РАБОТА С МЕНЮ

FM РЕЖИМ

Автоматично търсене

Когато сте в режим FM, натиснете бутона SCAN/PLAY на предния панел, за да извършите автоматично търсене на станции. Екранът показва „Сканиране...“. Когато се намери станция, търсенето спира и станцията се възпроизвежда.

Ръчно търсене

Когато сте в режим FM, натиснете и задръжте или натиснете непрекъснато бутона ◀ / ▶, за да достигнете желаната честота.

Когато сте в режим FM, натиснете бутона INFO/MENU, за да изведете информация за FM радиостанцията, напр.: сила на сигнала, тип програма, дата, час, RDS.

FM стерео/избор на един канал

Щракнете върху бутона INFO/MENU, за да проверите информацията за радиото. Когато екранът покаже „Сtereo“ или „Моно“, натиснете бутона ИЗБОР, за да промените. Натиснете бутона INFO/MENU отново, за да запазите и да излезете.

Забележка: Сtereo режимът е по подразбиране. Ако радиосигналят е слаб, той автоматично ще се превключи на моно. За да премахнете шума, променете аудио настройките на „Принудително моно“.

FM настройки:

В режим FM натиснете и задръжте бутона INFO/MENU, за да влезете в опциите на МЕНЮ.

Натиснете бутона ◀ / ▶, за да навигирате през опциите и/или натиснете бутона ИЗБОР, за да влезете в избрания раздел:

Настройки за сканиране: изберете между търсене само на силни станции или всички станции, докато извършвате честотно сканиране

Аудио настройки: изберете между разрешено стерео / принудително моно

Система: както е описано в раздел ИНФОРМАЦИЯ/РАБОТА С МЕНЮ

СПИСЪК НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

В режим DAB/FM изберете радиочестотата, която искате да запишете в предварително зададена настройка. Моля, обърнете внимание: в DAB, ако няма станция, предаваща на ръчно избрана честота, потребителят няма да може да запише честотата за предварително задаване.

Натиснете и задръжте бутона PRESET. Натиснете бутона ◀/▶, за да изберете номер от списъка с предварително зададени станции, който искате да запазите (1-10).

Натиснете бутона ИЗБОР, за да запазите избрания номер.

Забележка: устройството може да съхранява до 10 DAB и 10 FM предварително зададени радиостанции

За да пуснете предварително зададена радиостанция, натиснете бутона PRESET и използвайте бутона ◀/▶, за да изберете желаната предварително зададена номер, който искате да слушате.

Натиснете бутона ИЗБОР, за да потвърдите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Когато не се възпроизвежда аудио в продължение на 10 минути, докато сте в режими DAB/BT/USB/Optical/ Coaxial/AUX IN, устройството автоматично ще влезе в режим на готовност, за да пести енергия.

Забележка: функцията не е налична в режим FM!

BLUETOOTH

Преди да използвате Bluetooth връзка, сдвоете го с външно Bluetooth устройство, за да възпроизведате музика през високоговорителите. След като устройствата бъдат сдвоени, високоговорителят автоматично ще се свърже с външното устройство, когато бъде поставен в работен обхват и двата уреда ще имат ВКЛЮЧЕНА Bluetooth функция.

За да сдвоите високоговорителя с външно устройство:

Включете високоговорителя. В Bluetooth режим мигащият BT индикатор показва, че Bluetooth устройството не е свързано. Синият светодиод ще започне да мига и на екрана ще се покаже надпис BLUETOOTH, което означава, че BT е включен.

Включете Bluetooth на външното устройство.

Потърсете други BT устройства на вашето външно устройство и го сдвоете с високоговорителите. Въведете паролата по подразбиране „0000“ или „1234“, ако е необходимо.

След като устройствата са свързани, синият светодиод ще мига постоянно.

В режим Bluetooth натиснете и задръжте бутона SCAN/PLAY или ►II, за да прекъснете връзката с текущо свързаното Bluetooth устройство.

Спецификации:

Комплект: 2.0

Технология: Активен

Bluetooth: Да

Изходна мощност (RMS): 2x 60 W Честотна

характеристика: 50 ~ 20 000 Hz

Консумирана мощност: 150 W

Импеданс: 4 Ohm

Чувствителност: 89 dB

Входяща чувствителност: 500 mV

Високоговорители: 1x8", 2x4", 1x1"

FM радио: Да

DAB+ Цифрово радио: Да

S/N: 70 dB

THD (1kHz, 1W): 0,5%

Бас (100 Hz): +/- 10 dB

Високи честоти (10 kHz): +/- 10 dB

USB портове: 1x USB

Аудио вход: 2x RCA, коаксиален

Захранване: 220-240 V / 50 Hz

Размери: 150 x 315 x 1045 mm

Тегло: 29,8 kg (с опаковката)

Дължина на кабела на високоговорителя: 5 m (включен)

Дължина на захранването кабел: 1,5 m (включен)

Брой кутии в комплекта: 1 бр



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.