

Комбиниран измервателен уред DC 100V 10A 1000W, волтметър, амперметър и ватметър

Технически характеристики:

Работно напрежение: 8 - 24V DC

Диапазон на измерване на напрежение DC: DC 0.000 - 100.0V

Диапазон на измерване на ток DC: DC 0.000 - 9.999A

Диапазон на измерване на мощност: 0.000W - 1000W

Точност на измерване: 1% (± 1 bit)

Честота на опресняване: ≥ 300 ms/t

Работен ток: < 30 mA

Звукова аларма за ниско напрежение: поддържа се, 0.1V~99.9V

Звукова аларма за високо напрежение: поддържа се, 0.1V~100.0V

Звукова аларма за свръхток: поддържа се, 0.1A~10.00A

Дисплей: LED 0.28"


Цвят на дисплея: червен

Функция за включване/изключване на дисплея: Да

Размери: (ДхШхВ) 79.3 x 42.2 x 24.3mm

Размери на монтажния отвор: 72 x 39mm

Свързване:

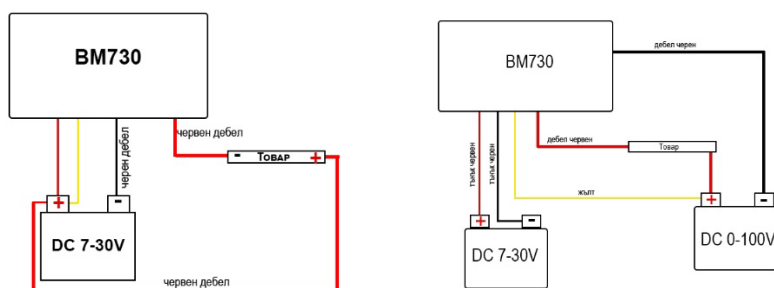

Настройка:

1. Включване/изключване на дисплея: Екранът ще се включи автоматично, когато е включен уреда. При включен уред, натиснете продължително бутона "R" за 6 секунди, за да изключите дисплея. Натиснете отново бутона "R" продължително за 6 секунди, за да включите дисплея.
2. Натиснете продължително бутона "M" за 6 секунди, за да влезете в менюто.

2.1. Калибриране на волтметъра:

Кликнете върху " Δ " или " ∇ ", за да регулирате показаното напрежение (регулирането на показаната стойност не влияе на действителното напрежение).

2.2. Кликнете върху бутона "M", за да превключите към калибриране на амперметъра.

Кликнете върху " Δ " или " ∇ ", за да регулирате показания ток (регулирането на показаната стойност не влияе на действителния ток).



3. Натиснете бутон "M", за да изберете режим P0.

С бутони " Δ " и " ∇ " настройте стойността за включване на аларма при ниско напрежение.

4. Натиснете бутон "M", за да изберете режим P1

С бутони " Δ " и " ∇ " настройте стойността за включване на аларма при високо напрежение.

5. Натиснете бутон "M", за да изберете режим P2

С бутони " Δ " и " ∇ " настройте стойността за включване на аларма при свръхток.

6. След като настроите алармата за свръхток, натиснете бутон "M", за да излезете.

7. Възстановяване на фабричните настройки: Натиснете и задръжте бутона "R", при изключено напрежение. След това включете захранването, изчакайте 3 секунди и след това отпуснете бутона.