

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

RF обучаемото дистанционно Blossom може да се обучава от RF оригинални дистанционни за гаражни врати с плаващ и фиксиран код, намира автоматично честотата на вашето дистанционно и няма нужда от допълнителни настройки. Всеки бутон може да бъде с различни код и честота.

### Начин на програмиране:

1. Натиснете бутон „1“. Задръжайки бутона, натиснете бутон „2“ 4 пъти. Отпуснете двата бутона. Светодиодът на програмируемото дистанционно ще започне да мига на всеки 2 секунди.
2. Поставете оригиналното дистанционно на 2-3см. разстояние от Blossom. Натиснете и задръжете бутона на оригиналното дистанционно, който искате да обучите, докато светодиодът на обучаемото започне да свети постоянно и след това да премигва на всяка секунда.
3. Докато светодиодът на Blossom премигва, натиснете бутона, върху който искате да запишете информацията от оригиналното дистанционно.
4. Обучаването е завършено.
5. Повторете горните стъпки със следващите бутони.

### Съгласуване с модула на вратата (за дистанционни с плаващ код):

#### **1. Ръчно:**

Според указанията в ръководството на модула.

#### **2. Автоматично (АМС)**


**Забележка: Използвайте оригиналното дистанционно. В електронния ни магазин е отбелязано кои марки за с автоматично съгласуване с модула.**

*Следващите стъпки се изпълняват след като сте обучили новото дистанционно от оригиналното.*

1. Застанете близо до приемника на вратата.
  2. Натиснете и задръжете бутон 1 на Blossom. Светодиодът на дистанционното започва да свети постоянно, след което да премига бързо.
  4. Отпуснете бутона, но дръжете дистанционното до приемника.
  5. Светодиодът на приемника започва да мига през няколко секунди.
  6. Когато светлинният индикатор на дистанционното управление изгасне, записването е приключило.
- Проверете дали е било успешно, като натиснете бутона.

#### **3. Съгласуване от оригиналното дистанционно**

**Забележка: За някои модели FAAC и Genius. Използвайте оригиналното дистанционно.** Моля, свържете се с екипа на електронен магазин PACO STAR за повече информация.

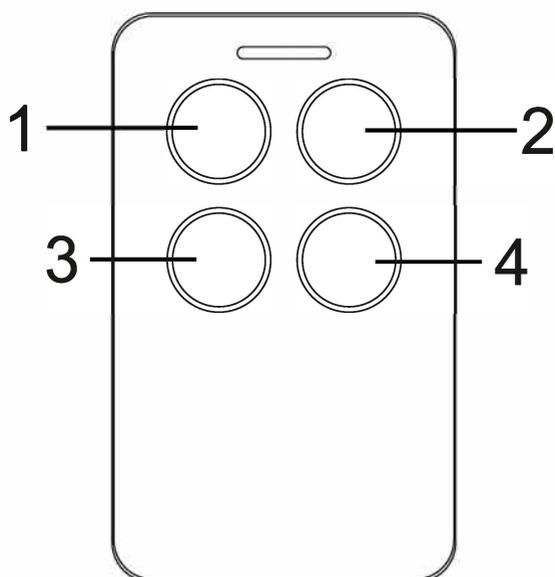

#### **Внимание!**

**Моля, преди да съгласувате ръчно или автоматично новото дистанционно с модула, прочетете инструкциите за обучение както на дистанционното, така и на модула.**

**При неправилно запамятане има риск да бъдат изтрити всички дистанционни от паметта на модула или ако паметта е пълна, да бъде изтрито първото запамятено дистанционно.**

**Ако не сте сигурни, се свържете с професионалист. Екипът на електронен магазин PACOSTAR не носи отговорност при неправилно боравене с модулите за запамятане.**

#### **Характеристики:**

Размер в mm: 39x 63x 11

Материал: ABS

Батерия тип: CR2032 x 1

Напрежение: 3V