


SUPERIOR

ELECTRONICS

AirCo 5000

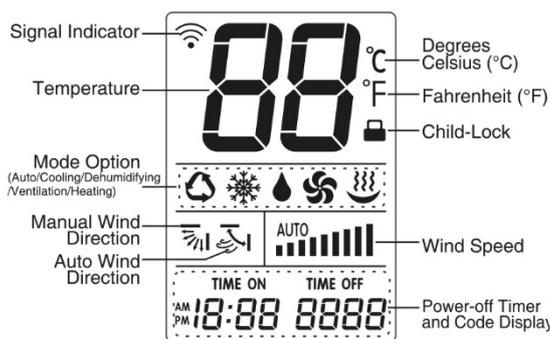

SHORT-CUTS BRAND LIST

MODE	FAN	TEMP ▲
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
SWING	SWING	TEMP ▼
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
I COOL	I HEAT	HEAT
Midea/CHANGHONG/Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Freestech/Yair

	Change Mode		Manual Wind Direction
	LED Light		Automatic Wind Direction
	POWER ON/OFF		Heating
	Wind Speed		Fast Cool
	Temperature-		Fast Heat
	Temperature +		Setting
	Select Celsius/Fahrenheit		Timer Off
			Timer on

МЕТОДИ ЗА НАСТРОЙКА

- Някои марки не изискват сдвояване

А. БУТОНИ ЗА ДИРЕКТЕН ИЗБОР НА МАРКА:

1. Задръжте бутона, съответстващ на желаната марка (проверете таблицата „Списък с марки за бърз достъп“), докато климатикът се включи.
2. Проверете функциите на дистанционното управление. Ако работят правилно, настройката е успешна; ако не, повторете процедурата отначало или опитайте друг метод за настройка.

Б. АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ

1. Натиснете бутона за захранване и насочете дистанционното управление към климатика.
2. Натиснете бутона "SET" и задръжте за около 6 секунди. На дисплея мига „- - -“. Когато климатика се стартира автоматично, веднага освободете бутона.
3. Проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят правилно, това означава, че настройката е успешна; ако не, повторете стъпки 2-3.

С. РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД

1. Потърсете съответния модел на вашия климатик и неговия първи код от "Таблица с кодове". (например AKIRA: 3796). Насочете дистанционното управление към климатика.
2. Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "ON/OFF" едновременно, докато кодът на модела мига в прозореца на дисплея. След това отпуснете двата бутона и натиснете "TEMP +" или "TEMP -" докато съответният код мига в прозореца.
3. Натиснете бутона "SET", за да излезете и проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят правилно, това означава, че настройката е успешна; ако не, моля повторете стъпка 1-3, за да зададете следващия код

D. РЪЧНО ТЪРСЕНЕ НА КОД

1. Насочете дистанционното управление към климатика. Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "ON/OFF" едновременно, докато кодът на модела мига в прозореца на дисплея.

2. Натиснете "TEMP.+" или "TEMP.-" за увеличаване или намаляване на кода на модела с 1 при всяко натискане. Докато правите това, обърнете внимание на състоянието на климатика. 3. След като климатикът стартира автоматично, натиснете незабавно "SET", за да излезете от режима.

• Проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят правилно, това означава, че настройката е успешна; ако не, повторете стъпки 1-3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

1. Функция Целзий/Фаренхайт "C/F":

Натиснете бутона "C/F", за да превключите между "Целзий" и "Фаренхайт".

2. Таймер за включване/изключване

Тази функция работи само ако оригиналното дистанционно управление има функция за таймер. След натискане на бутоните "Включване на таймера" или "Изключване на таймера", индикаторът на таймера се показва и климатикът вече е в състояние на таймер.

3. Часовник

1. Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "MODE" едновременно и дистанционното управление ще влезе в режим на часовник, като цифрите на часовете ще започнат да мигат.

2. Натиснете "TEMP.+" Бутон (TEMP.-,) за да увеличите (намалите) времето с 1 единица с всяко натискане. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да увеличавате и намалявате непрекъснато.

3. Натиснете бутона "SET", за да потвърдите

4. В този момент съответните цифри на минутите започват да мигат; използвайте "TEMP.+" (TEMP.-,) бутон за задаване на подходящи минути.

5. След като въведете минутите, натиснете бутона "SET", за да излезете от настройките на часовника

4. Фабрични настройки

Натиснете и задръжте бутоните "SET"+ "FAN" за 3 секунди, за да възстановите настройката по подразбиране, като екранът показва всички икони.

5. Бързо охлаждане и бързо нагряване

Бързо охлаждане: Натиснете бутона "I COOL", за да зададете режим на охлаждане, 21°, силен вятър и автоматична посока на вятъра;

Бързо нагряване: Натиснете бутона "I HEAT", за да зададете режим на нагряване, 27° градуса, силен вятър и автоматична посока на вятъра.

• Подсветка

Натиснете произволен бутон, за да включите подсветката и ще се изключи след 10 секунди.

• LED фенерче

Натиснете и задръжте бутона "Светлина", за да включите LED светлината; пуснете го, за да го изключите.

Кодова таблица

• Съвместим с 99% марки

Ако вашата A/C марка не е посочена в следната таблица с марки, моля, опитайте кода на „Други марки“ или настройте дистанционното управление, като използвате методите „В. Автоматично търсене“ или „D. Ръчно търсене на код“.

Забележка: Уверете се, че вашият климатик работи нормално, преди да използвате това

дистанционно.

Нулиране: извадете батериите и ги поставете отново след около половин час. Ефективният обхват на дистанционното управление е около 8 метра (може да се различава според различните модели).