


Цифров регулатор на температурата STC-3008

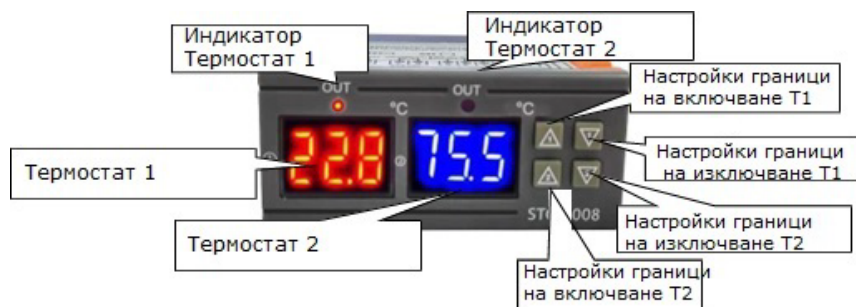

Захранване: 110-220VAC $\pm$ 10%, 50/60Hz

Диапазон на измерване и контрол на температурата: $-55^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

Резолуция: 0.1

Точност: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Капацитет на релейния изходен контакт: отопление: 10A/240VAC, охлаждане: 10A/240VCA

Сензор: NTC сензор, дължина на кабела 1 метър

Материал на корпуса: ABS

Проверка на параметрите:

В нормален работен режим натиснете еднократно бутон „НА горе“ ще се покаже зададената температура на включване. Натиснете бутон „НА долу“ ще се покаже зададената температура на изключване. Връщането в нормален работен режим е след 2 сек.

Инструкции за настройка на температурата на нагряване. Термостат 1

При режим на отопление - Начална температура < температура на спиране

Например: Как да настроя 25° за стартиране на отоплението и 30° за спиране на отоплението?

Първо (началната температура е по-ниска от температурата на спиране, по подразбиране е режим на отопление)

За да зададете температурата на включване, натиснете веднъж "бутон нагоре на група 1 червен дисплей", за да се покаже началната температура, след това натиснете "бутон нагоре 1" за 3 секунди. Когато червеният дисплей започне да мига, регулирайте нагоре и надолу до 25°C . Изчакайте да се запаметят данните. Натиснете "клавиш надолу на група 1", за да се покаже температурата за спиране, и след това натиснете бутона "клавиш надолу 1" за 3 секунди. Когато показанията започнат да мигат, регулирайте нагоре и надолу до 30°C . Изчакайте да се запаметят данните.

Инструкции за настройка на температурата на охлаждане. Термостат 2

При режим на охлаждане - Начална температура > стоп температура

Например: Изисква се да започнете охлаждане над 50°C и да спрете охлаждането под 45°C .

Настройка на температурата за термостат 2 син дисплей:

Процедурата за настройка на температурата е същата като при термостат 1, с тази разлика, че работим със син дисплей и бутони с цифра 2.

Натиснете веднъж "бутон нагоре на група 2", за да се покаже началната температура, след това натиснете същия бутон за 3 секунди и регулирайте температурата до 50°C .

Изчакайте да се запаметят данните.

Натиснете "клавиш надолу на група 2", за да се покаже температурата за спиране, и след това натиснете бутона "клавиш надолу 2" за 3 секунди. Когато показанията започнат да мигат, регулирайте нагоре и надолу до 45°C . Изчакайте да се запаметят данните.

Меню с настройки:

Термостатът включва меню с настройки за допълнителни функции като аларми или отложено активиране. Като задържим двата бутона със стрелка нагоре едновременно за 3 секунди, влизаме в менюто.

Използвайте бутоните с номер 1, за да превъртите между отделните програми. Използвайте бутоните с номер 2, за да промените стойността на отделните програми.

Преглед на програмите и техните стойности:

P0 - Настройка на забавяне на превключването на термостат 1 (0 до 60 минути, настройка по подразбиране 0 минути)

P1 - Настройка на забавянето на включване за термостат 2 (0 до 60 минути, настройка по подразбиране 0 минути)

P2 - Настройка на алармата – горна граница (-55 до 120 °C, настройка по подразбиране 120 °C). При превишаване на зададената стойност на дисплея се появяват три тирета (– – –).

P3 - Настройка на алармата – долна граница (-55 до 120 °C, настройка по подразбиране -55 °C). При превишаване на зададената стойност на дисплея се появяват три тирета (– – –).

Корекция:

Температурната корекция на термостат 1 може да се настрои чрез продължително натискане на двата бутона с цифра 1. Червеният дисплей ще мига. Използвайте бутоните с цифрата 1 нагоре или надолу, за да зададете желаната корекция.

Температурната корекция на термостат 2 може да се настрои чрез продължително натискане на двата бутона с цифра 2. Синият дисплей ще мига. Използвайте бутоните с цифрата 2 нагоре или надолу, за да зададете желаната корекция.

- и двете корекции могат да бъдат зададени в диапазона от -9,9 – 9,9 единици, в стойности от 0,1.

Фабрични настройки:

Като задържите двата бутона със стрелки надолу едновременно за 3 секунди, ще върнем фабричните настройки на устройството.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.