

Термостат WT200-BH-3A-W



Този термостат се използва за отопление на вода, електрическо отопление или газов бойлер

Приложение

Той контролира работния статус на оборудването за погодно отопление, като отчита сравнението между температурата на околната среда и загадената температура. Докато подобрява комфорта, той постига целта за пестене на енергия.

Цифровият термостат използва микрокомпютърна технология за управление, има елегантен дизайн и е лесен за използване. Освен това има ръчни и автоматични функции, програмируеми функции и функции за памет на състоянието

Спецификации:

Модел: WT200-BH-3A-W

Напрежение: AC 95-220V 50/60Hz

Максимално натоварване: 3A

Дисплей: LCD

Точност: 1°C

Температурен диапазон: 5°C~60°C

Работна температура: -5°C~50°C

Показан температурен диапазон : 0°C~51°C

Консумирана мощност: <1W

Приложение: TuYa, Smart Life

Гласов контрол: Amazon Alexa, Google Home, Yandex Alice и др.


Свързаност: Wi-Fi

Размери: 80 x 80 x 44 мм

Инструкции

1. Моля, прочетете упътването преди работа. Невнимание може да повреди продукта.
2. Монтажният персонал трябва да бъде добре обучен.
3. След като свържете продукта, може да затворите инструкциите и да следвате стъпките от приложението.

Диаграма на свързване

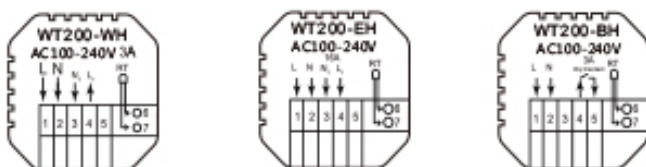

WH . Водно нагряване EH: Ел. нагряване BH : Газово нагряване

Начин на употреба

1. Включване/Изключване: Натиснете продължително за 5 сек. бутон ○, за да включите или изключите термостата.
2. Натиснете бутон ○, за да превключите между ръчен или автоматичен режим.
3. Натиснете продължително бутон ○ и бутон надолу, за да влезете в настройката на часовника. Натиснете ○ за превключите между настройките. С жутони нагоре и надолу, регулирайте всички параметри.
4. Натиснете бутон Нагоре и Надолу за 5 сек. за да добавите или изтриете родителски контрол.
5. WiFi връзка: Когато термостатът е включен, натиснете за 5 сек. бутон Нагоре, иконата WIFI мига на дисплея на термостата и термостатът влиза в състояние на сдвояване.

Разширени настройки

Когато термостата е изключен, натиснете бутон ○ и бутон Нагоре за 5 секунди за да влезете в разширени настройки. С натискане на ○ сменят видовете настройки, със стрелките променят параметрите.

температурна компенсация	стойността по подразбиране на стайната температура за калибриране е -2 градуса. Със стрелките нагоре и надолу може да промените стойността
Избор на сензор	Сензора по подразбиране е вътрешен (IN). Със стрелките може да изберете между всички външни сензори (OUT) или всички вътрешни и външни (ALL).
промяна на стойността на граничната температура	По подразбиране горната граница на температурата е зададена на 35о С. Със стрелките може да я промените между 5о С и 60о С градуса.
настройка на температурната разлика	По подразбиране температурната разлика е зададена на 1о С. Със стрелките може да я промените между 0.5о С и 10о С.
Функция за незамръзване	По подразбиране е изключена, чрез стрелките може да се включи.
избор на почивен ден и програмиране за край на седмицата	По подразбиране опцията за почивни дни е зададена за два. Чрез стрелките може да превключите на един, два или нито един почивен ден.
Смяна на режими на охлаждане и топлене(По избор)	По подразбиране е избрано 0. Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате 0, за да изключите основната и допълнителната функция за заден ход, и 02, за да включите реверса.
Таймер за закъснение	По подразбиране е изключено, със стрелките може да забавите пускането с 1-5 минути.
Горна граница на температурата	По подразбиране е 60о С, може да се промени между 35о С и 95о С.
Връщане на фабрични настройки	По подразбиране е -, изберете --- за да върнете фабричните настройки.

Преди да използвате WiFi термостата за първи път, трябва да настроите WiFi и конфигурацията през Вашия смартфон или таблет, за да позволите комуникация между Вашите свързани устройства.

WiFi връзка: За Bluetooth термостат, моля включете Bluetooth на мобилния Ви телефон.

Потърсете "Tuya Smart" в Google Play или iStore или сканирайте QR кода

