


# Автомобилен видеорегистратор Peiying Basic D150

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.

- Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте използването/съхранението му при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение и насочвани от лице, отговорно за тяхната безопасност, като се следи внимателно за разбирането и спазването на всички предпазни мерки. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на устройството без надзор.
- Дръжте устройството далеч от деца.
- Използвайте само одобрени аксесоари.
- Винаги изключвайте продукта от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
- Не се опитвайте сами да поправяте устройството. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
- Изключете устройството, преди да извадите SD картата. В противен случай данните на SD картата може да бъдат повредени или изтрети.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

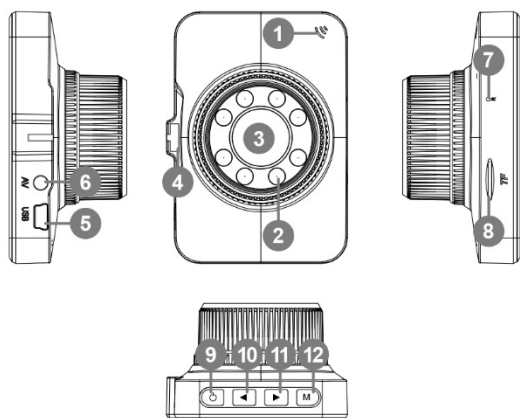

1. Високоговорител
2. IR сензори
3. Обектив на камерата
4. Гнездо за държач
5. Micro USB гнездо
6. AV гнездо
7. Бутон за нулиране
8. Слот за MicroSD карта
9. Бутон за захранване
10. Бутон за нагоре
11. Бутон за надолу
12. Бутон М

## МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Поставете държача на вендузата в гнездото на видеорегистратора.
2. Почистете мястото за монтаж (предното стъкло), задръжте вендузата към предното стъкло и заключете лоста, за да я закрепите.
3. Включете единия край на зарядното за кола в mini USB гнездото на видеорегистратора, а другия край - в гнездото за запалка на автомобила.

**Забележка:** Поставете кабела по начин, който не пречи на водача по време на шофиране.

### Инсталиране на MicroSD карта

1. Поставете microSD картата в съответния слот на устройството (с щифтовете, обърнати към екрана) и натиснете леко, докато щракне.
2. За да извадите картата, натиснете я леко. Когато картата се изплъзне от слота, извадете я.

### Бележки:

- microSD картата в устройството ще се третира като устройство за съхранение. Препоръчително е първо да я форматира.
- Използвайте microSD карти с клас 10 или по-висок, с максимален капацитет от 32 GB.

### Включване и изключване

- За да включите устройството:
  - Натиснете и задръжте бутона за захранване
  - Ако видеорегистраторът е свързан към гнездото за запалка, камерата ще се включи автоматично след запалване и ще започне да записва.
- За да изключите устройството:
  - Натиснете и задръжте бутона за захранване

- Ако камерата е свързана към гнездото за запалка, след изключване на двигателя, видеорегистраторът ще се изключи след 5 секунди.

#### **Навигация в менюто**

- Натиснете бутона М, за да отидете в менюто с настройки или за да отмените избора.
- Натиснете бутона за захранване, за да потвърдите опциите.
- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да навигирате в менюто.
- Натиснете и задръжте бутона М, за да превключвате между режими на запис, правене на снимки и разглеждане на файлове.

#### **Запис**

- Ако microSD картата е поставена и правилно форматирана, записът ще започне автоматично след захранване на видеорегистратора (от запалката или от USB порта).
- За да стартирате или спрете записа, натиснете бутона за захранване, докато сте в режим на запис.
- Натиснете бутона М, за да промените настройките за запис и общите настройки.
- За да се включи камерата и да започне запис след разклащане, включете функцията „Защита при паркиране“ (в менюто за запис). Изберете желаната чувствителност на функцията в менюто на G-сензора.
- Ако към AV гнездото е свързана камера за задно виждане (не е включена, продава се отделно), на дисплея ще се покаже предварителен преглед. За да промените предварителния преглед, натиснете бутона нагоре.

#### **Правене на снимки**

- За да направите снимка, докато сте в режим на снимане, натиснете бутона за захранване.
- Натиснете бутона М, за да промените настройките на картината.

#### **Разглеждане на файлове**

- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да превключвате между файловете.
- За да възпроизведете видео файла, натиснете бутона за захранване. По време на възпроизвеждане, натиснете бутона нагоре или надолу, за да промените силата на звука.
- За да изтриете или заключите файла, натиснете бутона М и изберете желаната опция.

За да промените настройките на видеокамерата, натиснете отново бутона М.

#### **Настройки на видеокамерата**

- Видео резолюция: променете резолюцията на записа.
- Резолюция на картината: променете резолюцията на заснетите снимки.
- Дължина на клипа: променете продължителността на един записан клип.
- Детекция на движение: след активиране на тази опция, камерата ще започне да записва, след като засече движение отпред.
- Баланс на бялото: регулирайте баланса на бялото спрямо текущите условия на осветление.
- Рязкост: регулирайте рязкостта на записите.
- EV: регулирайте яркостта на записите.
- Яркост на LCD: задайте времето за автоматично изключване на дисплея (камерата ще продължи да работи).
- Автоматично изключване: задайте времето за автоматично изключване след неактивност (не важи за запис).
- Запис на звук: активиране или деактивиране на запис на глас. След активиране, иконата на зачеркнат микрофон ще се появи на дисплея.
- Режим на паркиране: използвайте функцията за паркиране в комбинация с функцията G-сензор. След изключване, ако устройството засече трептене, то ще се включи и ще започне да записва.
- G-сензор: регулиране на чувствителността на функцията G-сензор. Ако по време на запис устройството засече внезапна промяна, записът ще бъде заключен от изтриване или презаписване.
- Дата / час: промяна на датата и часа.
- Език: промяна на показвания език.
- Дата: показване на датата и часа в записите.
- Честота: промяна на честотата на записите.
- Формат: изтриване на всички данни, които се намират в момента на microSD картата.
- Настройки по подразбиране: нулиране на всички настройки до фабричните стойности.
- Версия: показва текущата версия на софтуера.

#### **Свързване с компютъра**

След свързване с компютъра ще се появят следните опции:

- Масова памет: позволява преглеждане на файловете в microSD картата.
- Камера на компютъра: операционната система ще разпознае видеорегистратора като уеб камера.
- Режим на запис: видеорегистраторът ще се върне в режим на запис, докато батерията се зарежда.

#### **Техническо описание:**

Размер на дисплея: 2.4" (240x320 px)

Обектив: 125°

Максимална резолюция на снимката: 12M (4032 x 3024 px)

Формат на снимката: JPG

Видео резолюция: 1080p/30 fps, 720p/30 fps, VGA/30 fps

Формат на видео файла: AVI

Автоматично стартиране на записа след запалване

Режим на запис: цикличен запис

Четец на карти памет: micro SD (макс. 32 GB)

USB конектор: mini USB

Функции: откриване на движение, G-сензор, правене на снимки, режим на паркиране, дата

Капацитет на батерията: 150 mAh (Li-ion)

Зарядно напрежение: 5 V / 1 A

Вграден микрофон

Вграден високоговорител

Тегло: 48 g

Размери: 75 x 54 x 35 mm

Комплектът включва: държач за вендуза, зарядно за кола, ръководство за потребителя

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Не мога да записвам или правя снимки. Проверете дали картата е заключена и дали има достатъчно място.
2. Записът спира автоматично. Използвайте microSD карта от клас 10 или по-висок.
3. „Грешка във файла“ по време на възпроизвеждане на видеоклипа или снимката. Възникна грешка при запазване на файла, моля, форматирайте картата с памет.
4. Размазана картина. Почистете обектива на видеорегистратора.
5. Ивици при запис. Променете настройките за честота.
6. Устройството замръзна. Натиснете бутона за нулиране. За да го направите, използвайте тънък предмет, например кламер.



**Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!**



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: [www.hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com) xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.