

Автомобилен видеорегистратор Peiying Basic D200 2.5K

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.

- Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте използването/съхранението му при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение и насочвани от лице, отговорно за тяхната безопасност, като се следи внимателно за разбирането и спазването на всички предпазни мерки. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на устройството без надзор.
- Дръжте устройството далеч от деца.
- Използвайте само одобрени аксесоари.
- Винаги изключвайте продукта от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
- Не се опитвайте сами да поправяте устройството. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
- Изключете устройството, преди да извадите SD картата. В противен случай данните на SD картата може да бъдат повредени или изтрети.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Високоговорител
2. Обектив на камерата
3. Слот за MicroSD карта
4. Бутон за нулиране
5. Дисплей
6. Индикатор за захранване
7. USB-C гнездо
8. Гнездо за държач
9. AV гнездо
10. Бутон за меню
11. Бутон за надолу
12. Бутон за захранване/OK

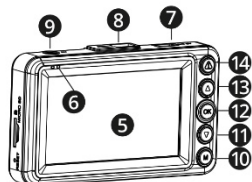

13. Бутон за нагоре
14. Бутон за аварийно записване

МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Поставете държача на вендузата в гнездото на видеорегистратора.
2. Почистете мястото за монтаж (предното стъкло), задръжте вендузата към предното стъкло и заключете лоста, за да я закрепите.
3. Включете единия край на зарядното за кола в mini USB гнездото на видеорегистратора, а другия край - в гнездото за запалка на автомобила.

Забележка: Поставете кабела по начин, който не пречи на водача по време на шофиране.

Инсталиране на MicroSD карта

1. Поставете microSD картата в съответния слот на устройството (с щифтовете, обърнати към екрана) и натиснете леко, докато щракне.
2. За да извадите картата, натиснете я леко. Когато картата се изплъзне от слота, извадете я.

Бележки:

- microSD картата в устройството ще се третира като устройство за съхранение. Препоръчително е първо да я форматира.
- Използвайте microSD карти с клас 10 или по-висок, с максимален капацитет от 32 GB.

Включване и изключване

- За да включите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако видеорегистраторът е свързан към гнездото за запалка, камерата ще се включи автоматично след запалване и ще започне да записва.

- За да изключите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако камерата е свързана към гнездото за запалка, след изключване на двигателя, видеорегистраторът ще се изключи след 5 секунди.

Работа

- За да стартирате или спрете записа, натиснете бутона за захранване.
- Натиснете бутона за меню, за да отидете в менюто с настройки или да отмените избора.
- Натиснете и задръжте бутона за меню, за да отидете в менюто с настройки.
- Натиснете бутона ОК, за да потвърдите опциите.
- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да навигирате в менюто.
- Натиснете бутона нагоре, за да направите снимка (в режим на запис).
- Натиснете бутона надолу, за да включите или изключите записа на звук.
- Натиснете бутона за аварийно записване, за да заключите текущо записаното видео (записът в този режим се обозначава с жълтия индикатор за запис).

Тези видеоклипове ще бъдат заключени и няма да бъдат презаписани.

- За да може камерата да се включи и да започне запис след разклащане, включете функцията за защита при паркиране (в менюто за запис). Изберете желаната чувствителност на функцията в менюто на G-сензора..

Настройки на видеорегистратора

- Резолюция: промяна на резолюцията на записаните видеоклипове.
- Цикличен запис: промяна на продължителността на записаните видеоклипове.
- Скринсейвър: включване на опцията за изключване на екрана след избран период от време (камерата ще продължи да работи).
- Честота: промяна на честотата на записите.
- Език: промяна на езика на менютата.
- Аудио: запис на глас.
- Детекция на движение: автоматично записване на видео след засичане на движение.
- Режим на паркиране: включване на режим на паркиране.
- Дата и час: промяна на настройките за дата и час.
- Сила на звука: задаване на силата на звука.
- Форматиране: изтриване на всички данни, които се намират на microSD картата.
- Часова зона: задаване на часовата зона.
- Настройки по подразбиране: нулиране на всички настройки до фабричните стойности.
- Версия: показва текущата версия на софтуера.

Техническо описание:

Размер на дисплея: 3" (640 x 480 px)

Сензор: GC2093

Обектив: 170° широкоъгълен

Видео резолюция:

Предна камера: 2.5 K (25 FPS), 1080p (25 FPS)

Задна камера: 1080 p (25 FPS)

Формат на видео файла: TS

Максимална резолюция на снимката: 12M (1920 x 1080 px)

Формат на снимката: JPG

Автоматично стартиране на записа след запалване

Режим на запис: цикличен запис

Четец на карти памет: microSD (макс. 256 GB)

USB конектор: USB-C

Функции: откриване на движение, G-сензор, правене на снимки, плавни записи

Режим на паркиране (необходим е комплект захранване)

Захранващо напрежение: 5 V / 2 A

Тегло: 110 g

Размери: 95 x 53 x 36 mm

Комплектът включва: задна камера, вендуза, зарядно за кола, ръководство за потребителя

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Не мога да записвам или правя снимки. Проверете дали картата е заключена и дали има достатъчно място.
2. Записът спира автоматично. Използвайте microSD карта от клас 10 или по-висок.

3. „Грешка във файла“ по време на възпроизвеждане на видеоклипа или снимката. Възникна грешка при запазване на файла, моля, форматирайте картата с памет.
4. Размазана картина. Почистете обектива на видеорегистратора.
5. Ивици при запис. Променете настройките за честота.
6. Устройството замръзна. Натиснете бутона за нулиране. За да го направите, използвайте тънък предмет, например кламер



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.