

WIFI SMART IR дистанционно BroadLink RM 4 Mini

I. Преглед на продукта

RM4 mini x 1



Лице
размер: 48 x 48 x 43.2мм


Гръб

Монтажна дъска x 1



размер: 28.5 x 28.5 x 5мм

USB кабел
x 1



Дължина: 1м

II. II. Индикации

Статус	Индикация
Мига бързо(2-3пъти/секунда)	Устройството е в режим на интелигентна конфигурация(чака да бъде добавено)
Мига бързо и изгасва	Устройството е в режим на конфигурация на AP(чака да бъде добавено)
Мига от бързо до бавно и изгасва	Устройството се конфигурира и след това се добавя към мрежата
Мига бавно(веднъж/секунда)	Устройството не се свързва с мрежата
Светва веднъж	IR/RF сигнал е изпратен

Нулиране за интелигентна конфигурация

- Натиснете и задръжте бутона за нулиране(включване/изключване) в продължение на 6 секунди, докато светодиодът мига бързо. НЕ задръжайте повече от 10 секунди, в противен случай, ще преминете в режим на конфигурация на AP.

Нулиране за AP конфигурация

- При всякакви условия натиснете и задръжте бутона за нулиране(включване/изключване) в продължение на 10 секунди, докато светодиодът мига бързо и изключва алтернативно.

III. Подгответе приложението

- Изтеглете приложението "BroadLink" от APP Store или Google Play, като търсите или сканирате QR кода.
- Отворете приложението, регистрирайте акаунт и следвайте съветника, за да настройките дома си за първа употреба.



ЗАБЕЛЕЖКА:

Уверете се, че телефонът Ви е свързан към 2.4GHz Wi-Fi мрежа, преди да добавите устройството(5GHz не се поддържа).

Wi-Fi паролата трябва да съдържа не повече от 32 знака и никакви специални символи, които не са налични при стандартно оформление на клавиатурата.

IV. Добавяне на устройство



- Включете устройството. Ако се използва за първи път, той ще бъде автоматично в режим на интелигентна конфигурация, в противен случай, може да се наложи да го нулирате. Когато устройството е в режим на интелигентна конфигурация, следвайте съветника в програмата, за да добавите устройство, да го кръстите и да го присвоите на стая.


Ако имате трудности да добавите устройство в режим на интелигентна конфигурация, моля вижте Индикации, за да опитате конфигурация на AP.

- В страницата на устройството изберете „Добави дистанционно“ и следвайте съветника, за да добавите виртуално дистанционно за вашето IR или RF устройство.

Ако, който и да е бутон не функционира, моля изберете “Learn buttons”от менюто „remote panel” и докоснете бутона, за да започнете да научавате, докато бутонът не се тества и работи.

V. Нулева конфигурация

Нулева конфигурация е създадена от FastCon™ technology.

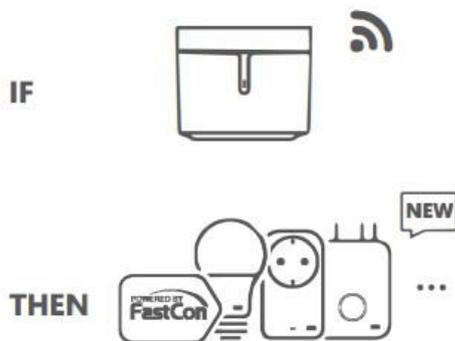

Първото FastCon™ устройство, трябва да бъде настроено към мрежата по стандартния начин(вижте “Add Device”)

Когато включите ново FastCon™ устройство, то ще бъде автоматично открито и показано в програмата. Моля следвайте подканите в приложението да приемете и добавите устройството.

VI. Работа с Google/Alexa/IFTTT

- Уверете се, че устройството може да бъде дистанционно контролирано от външни мрежи(4G).
- В Google/Alexa/IFTTT програмата, активирайте skill/service с име “BroadLink”, свържете акаунта и открийте устройствата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да откриете устройства отново в Alexa програмата или да свържете отново акаунта в Google програмата, ако устройството е било нулирано.

Поддържаните региони, езици и команди за гласов контрол, са обект на промени upgrading на skills/services и политики на платформи на трети мрежи.

Може да намерите достъпни команди за гласов контрол на поддържани устройства в програмата.